

ACHTUNG! Bitte vor dem Zusammenbau lesen!


Tauschbare Schlüsselkappen

Anbauanleitung:




Defekten Schlüssel zerlegen (Innenteile werden wieder verwendet). Beide **Schalen** mit Senkkopfschraube **ohne Schlüssel verschrauben**. Dadurch wird das Gewinde vorgeschritten.

Defekten Schlüssel komplett vom Kunststoff entfernen. Schlüsselhinterteil mit Schleifpapier aufrauen. Sekundenkleber in die untere Schlüsselschale einstreichen. Schlüssel eindrücken - beachten Sie das der Klebstoff den Schlüssel abdichtet.

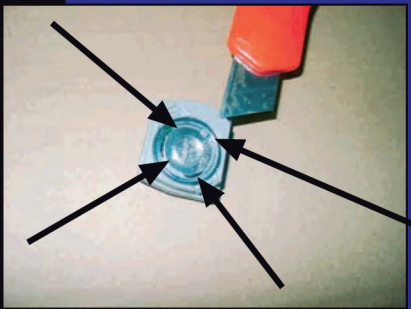


Jetzt die **Schraube (ohne der oberen Schale) eindrehen**, so das kein Klebstoff in die Bohrung gelangt.

Nach wenigen Minuten **Schrauben aufdrehen**. Im Innenteil des Handsenders mit Tapetenmesser die **überstehenden Noppen abschneiden**. (siehe Foto)

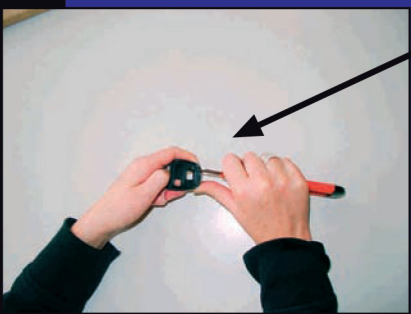

Bei **breiteren Schlüsseln** muss die **Schlüsselschale** unten und oben **ca. 0,8 mm** mit dem **Tapetenmesser verbreitert** werden.

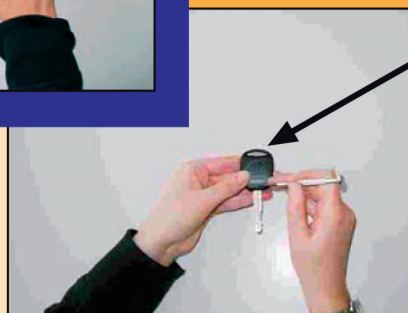

Handsender in Schale einlegen und Oberteil des Schlüssels aufschrauben.

Zu Ihrer **Information:** Sollten Sie die Schraube für den Zusammenbau benötigen. **Toyota Original Ersatzteil Nummer 89753-41020**